Thinking of you

B Electrolux

Port

Manual do Usuário Manual del Usuario User's Manual

(Engl

Port

Por favor leia todas as instruções relacionadas ao seu aparelho e guarde este manual para sua referência futura. Siga todas as advertências e instruções descritas no manual.

(Espa

Por favor lea todas las instrucciones relacionadas con su aparato y guarde este manual para su referencia futura. Siga todas las advertencias e instrucciones marcadas en el mismo.

(Engl

Please, read all instructions and keep this manual for your future reference. Follow all warning and instructions notes in the machine.

Pensando em você

Blectrolux

**Turbo** 3002 pro

Aspirador para Sólidos e Líquidos

Aspiradora de Agua y Polvo Wet & Dry Vacuum Cleaner





ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR OXX 41 3340 4321

Electrolux do Brasil S.A. Rua Senador Accioly Filho, 1321 CEP 81310.000 Curitiba-PR Brasil

www.electrolux.com.br



#### Uma excelente escolha Port



Obriaado por escolher um aspirador de pó Electrolux: você tem em suas mãos um produto de alta avalidade, confiabilidade e sofisticação.

Para comprovar que você fez um bom investimento, fizemos este manual pensando em você e na sua família.

Ele traz instruções simples para você tirar o máximo proveito do aparelho com conforto, segurança e economia de energia.

### Una excelente elección (Espa



Gracias por elejir la aspiradora Electrolux: usted llevó a su casa un producto de alta calidad, confiabilidad y sofisticación.

Preparamos este manual pensando en usted y en su familia. Aquí, se encuentram algunas instrucciones muy sencillas para que su familia pueda disfrutar de todas las ventajas que su aspiradora ofrece, además de la seguridad y costos muy bajos en energía eléctrica.

### An excellent choice



Thank you for choosing an Electrolux vacuum cleaner: you have in your hands a high quality product that is both reliable and sophisticated.

To demonstrate that you have made a good investment, we made this manual thinking of you and your family. It provides simple instructions so that you can get the most out of your appliance, while offering comfort, safety and energy savings.

Se você não costuma ler os manuais de instrução, não deixe de fazê-lo, pois nele você encontrará todas as informações de segurança do produto (pág 04) e ótimas dicas de como aproveitar ao máximo a tecnologia contida neste aspirador de pó.

Si usted no tiene la costumbre de leer manuales de instrucción. no deje de leer, pues en el usted encontrar todas las Informacciones de Seguridad del producto (pag 04) y excelentes orientaciones de cómo utilizar al máximo los avances tecnológicos de su aspiradora.

If you don't usually read instruction manuals, please do so, because in it you'll find all the safety information (page 04) and great tips to take full advantage of the technology contained on this vacuum cleaner.

## Certificado de Garantia Solamente en Brasil **Only in Brazil**

(Port

#### **Garantia Contratual**

O fabricante garante o aparelho identificado na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor contra gualquer defeito de fabricação ou de material que se apresentar no período estabelecido abaixo, o qual será contado a partir da data de sua entrega, tendo como base o Recibo de Entrega constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final.

#### **Garantia Leaal**

Os acessórios, manqueira, vedações, filtros, escovas do motor e partes plásticas externas são garantidos contra defeitos de fabricação pelo prazo legal de 90 dias, bem como a mão de obra para a substituição destas, contando a partir da data de entreaa do produto ao consumidor, tendo como base o Recibo de Entrega constante na Nota Fiscal ao Consumidor Final.

#### Prazos de Garantia

#### Condições desta Garantia

- 1- Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Servico Autorizado Electroluxue consta na relação oferecida pelo Fabricante.
- 2- Esta garantia abrange a troca gratuita no período especificado para o produto, conforme indicado acima, das partes, pecas e componentes que apresentarem defeitos de fabricação, além da mão de obra utilizada no servico respectivo.
- 3- Os serviços mencionados no presente certificado serão prestados gratuitamente nos Serviços Autorizados Electrolux. Nas demais localidades, onde o Fabricante não mantiver Servicos Autorizados, os defeitos deverão ser comunicados ao Revendedor, sendo que neste caso as despesas decorrentes de transporte do aparelho ao Serviço Autorizado, seguro, bem como despesas de viagem e estadia do técnico, quando for o caso, correrão por conta e custo do usuário, seja qual for a natureza ou época do servico.
- 4- Esta garantia perderá totalmente a validade se ocorrerem quaisquer das hipóteses a seguir
- se o produto for utilizado em desacordo com as instrucões constantes no Manual de Instrucões;
- se o produto for consertado ou ajustado por pessoa não autorizada pelo Fabricante;
- se o produto for ligado em tensão diferente da recomendada na etiqueta do produto;
- se o defeito apresentado for causado pelo consumidor, terceiros ou estranhos ao Fabricante, por acidentes ou em decorrência do mau uso do produto;
- se o produto for apresentado ao Serviço Autorizado sem todos os seus acessórios (manqueira, bico para piso e saco descartável).
- A execução de um serviço ou troca de peça em garantia não causa uma prorrogação ou reinício do prazo de garantia, e o Fabricante não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir por sua conta qualquer outra responsabilidade quanto a garantia deste produto.
- Esta garantia só é válida mediante a apresentação da Nota Fiscal de Compra e quando os lacres existentes não estiverem danificados ou adulterados, em qualquer caso de reclamação.

Expirado o prazo de vigência desta garantia, cessará toda a responsabilidade do Fabricante, quanto à validade dos termos estipulados neste Certificado.



# **Troubleshooting**

## Índice Índice Index

Port



In case of misfunctioning of your vacuum cleaner, check the probable reasons at the below table. Make the necessary corrections which may be performed at home. If the problem persists, consult the Electrolux Authorized Service.

Problem	Possibles Causes	Corrections
The vacuum cleaner does not work.	No tension in the socket. Power cord is interrupted. Problems with the switch. Loose terminals. Electric motor is damaged. Power failure.	Connect it to the supply. Call the Customer Service. Call the Customer Service. Call the Customer Service. Call the Customer Service. Wait until the power is back.
Solid suction power is reduced.	Suction hose or nozzle are clogged. Cloth filter or permanent filter are dirty. Disposable dustbag is full. Connections are broken. Hose is damaged (holes on it).	
Redução na capacidade de sucção de líquidos.	Recipiente cheio (bóia bloqueando o canal de sucção). Mangueira danificada (furada).	Esvaziar o recipiente para continuar a operação. Trocar a mangueira.

Uma excelente escolha	
Índice	
Especificações Técnicas	03
Informações de Segurança	04
Conheça seu Produto e Acessórios	05
Acessórios	06
Como Utilizar o Aspirador	07
Trocando o saco descartável.	
Limpeza e Manutenção	
Meio Ambiente	10
Soluções de Problemas	
Certificado de Garantia	14
Espa	
Una excelente elección	01
Índice	
Características Técnicas	
Instrucciones sobre Seguridad.	
Producto y Accesorios	
Accesorios	
Cómo se Debe Usar la Aspiradora	
Cambiando la bolsa desechable.	
Limpieza e Mantenimiento	
Medio Ambiente	
Soluciones de Problemas	
Cuel	
An excellent choice	0.1
Index	
Technical Specifications.	
Safety Information	
Your Product and Accessories	
Accessories.	
How to Use Your Vacuum Cleaner.	
Change the disposable bag	
Cleaning and Maintenance.	
The Environment	



## Especificações Técnicas Características Técnicas Technical Specifications

## **Soluciones de Problemas**



Produto	Turbo 3002 Pro
Modelo	T3002
Potência máxima (W)	1400
Vácuo (mBar)	200
Peso líquido (kg) (sem acessórios)	6,6
Dimensões do produto (CxLxA) mm	600 x 355 x 335
Tensão (V~)	127 ou 220
Frequência (Hz)	50 / 60



Turbo 3002 Pro
T3002
1400
200
6,6
600 x 355 x 335
127 o 220
50 / 60





Turbo 3002 Pro
T3002
1400
200
6,6
600 x 355 x 335
127 or 220
50 / 60



Caso su aspiradora presente algún problema de funcionamiento, verifique en el cuadro abajo probables causas. Efectúe las correcciones que puedan ser realizadas en casa. No mejorando el funcionamiento, consulte el Servicio de Atención al Cliente.

Síntomas	Posibles Causas	Correcciones
La aspiradora no funciona.	No pasa corriente eléctrica en la toma de corriente.	Alimentar la toma de corriente.
	El cable eléctrico hace mal contacto.	Llame al Servicio de Atención al Cliente.
	El interruptor está con defecto.	Llame al Servicio de Atención al Cliente.
	Terminales sueltos.	Llame al Servicio de Atención al Cliente.
	Motor eléctrico con defecto.	Llame al Servicio de Atención al Cliente.
	Falta de energía eléctrica.	Esperar que vuelva la energía.
Reducción en la capacidad de succión de sólidos.	Manguera de succión o bocal obstruido. Bolsa descartable llena. Filtro de tela o filtro permanente	Limpiar la manguera de succión o bocal. Cambiar la bolsa descartable. Limpiar o cambiar los filtros.
	sucio. Conexiones rotas. Manguera dañada (agujereada).	Sustituir las conexiones. Cambiar la manguera.
Reducción en la capacidad de succión de líquidos.	Recipiente repleto (flotador obstruyendo el canal de succión).	
	Manguera dañada (agujereada).	Cambiar la manguera.



## Soluções de Problemas

(Port

Caso seu aspirador apresente algum problema de funcionamento, verifique abaixo no quadro de prováveis causas. Efetue as correções que possam ser realizadas em casa. Não melhorando o funcionamento, consulte o Serviço Autorizado Electrolux.

Sintomas	Causas	Solução
O aspirador parou de funcionar.	Não há tensão na tomada. Cabo elétrico interrompido. Interruptor com defeito. Terminais soltos. Motor elétrico com defeito. Queda de energia elétrica.	Alimentar a tomada. Chame o Serviço Autorizado. Chame o Serviço Autorizado. Chame o Serviço Autorizado. Chame o Serviço Autorizado. Aguarde o retorno da energia.
Redução da capacidade de sucção de sólidos.	Mangueira de sucção ou bocal bloqueado. Saco descartável cheio. Filtro de pano ou permanente sujo. Conexões quebradas. Mangueira danificada (furada).	Limpar a mangueira de sucção ou bocal. Substituir o saco descartável. Limpar ou trocar os filtros. Substituir as conexões. Trocar a mangueira.
Redução na capacidade de sucção de líquidos.	Recipiente cheio (bóia bloqueando o canal de sucção). Mangueira danificada (furada).	Esvaziar o recipiente para continuar a operação. Trocar a mangueira.

## Informações de Segurança Instrucciones sobre Seguridad Safety Information

Port

\* Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto antes de ligá-lo.

\* Desligue o aspirador da tomada sempre que fizer limpeza do aparelho ou manutencão.

\* Não utilize o cabo elétrico para puxar ou arrastar o aparelho durante o seu transporte.

\* Nunca desligue o aspirador da tomada puxando pelo cabo elétrico, use o pluque.

\* Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.

\* Ocorrendo danos no cabo elétrico, este só deverá ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux de forma a não oferecer riscos ao usuário / aparelho.

\* Não permita que seu aspirador seja manuseado por crianças ou pessoas não capacitadas.

\* Evite acidentes. Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance principalmente crianças.

\* Nunca utilize o aparelho sem o filtro pano e sem o saco descartável.

\* Utilize somente acessórios originais, para evitar danos ao aparelho, ou a quem o manipule.

\* Não molhe nem utilize o aspirador de pó com as mãos molhadas.

\* A Electrolux não se responsabiliza pelo não cumprimento destas recomendações.

\* Nunca aspire líquidos inflamáveis, nem brasas de pontas de cigarro; particulas de poeira muito finas (toner, gesso, cimento, etc.); Objetos grandes que possam obstruir ou danificar a mangueira e bocais (tecido, pedaços grandes de papel, revestimento de maços de cigarro, etc.); Objetos cortantes que possam rasgar o saco descartável (grampos, alfinetes, agulhas e vidros).

(Espa

\* Verifique la tensión antes de prender el aparato.

\* Desconecte la aspiradora de la corriente de tensión al hacer la limpieza y el mantenimiento del aparato.

\* No utilice el cable eléctrico para arrastrar el aparato mientras lo transporta.

\* Nunca apague la aspiradora del tomacorriente tirando del cable. Desconecte del tomacorriente.

\* No cuelgue, tuerza, estire o ate el cable eléctrico.

\* Habiendo daños en el cable eléctrico, no intente arreglarlo. Consulte el Servicio de Atención al Cliente para efectuar la sustitución.

\* No permita que su aspiradora sea manejada por niños.

\* Evite accidentes. Después de desembalar el producto, mantenga los envoltorios fuera del alcance de los niños.

\* Nunca usar el aparato sin el filtro de tela y sin la bolsa de polvo descartable.

\* Utilice sólo accesorios originales, para evitar daños al aparato y a quien lo maneie.

\* No moje el producto ni utilice la aspiradora con las manos humedas.

\* El fabricante no se responsabiliza por el no cumplimiento de dichas recomendaciones.

Nunca aspire liquidos inflamables, tampoco brasas y collilas de cigarros; particulas de polvo muy finas (toner, yeso, cimento etc.); objetos grandes que puedan obstruir o dañar la manguera y las boquillas (tejido, pedazos grandes de papel, envoltorios de cajetillas de cigarros etc.); objetos cortantes que puedan romper la bolsa descartable (broches, agujas,vidrios).

(Engl

\* Check the voltage before you turn the equipment on.

\* Always remove the plug from the socket before cleaning or maintenance operations.

\* Do not use the power cord to pull or move the equipment during transportation.

\* Do not remove the plug from the socket by pulling the equipment by the power cord. Use the plug.

\* Do not bend, stretch or tie the power cord.

\* If the power cord is damaged, do not try to fix it yourself. Contact the Costumer Service to replace it.

\* Do not allow children to tamper with the vacuum cleaner.

\* Avoid accidents. After unpacking the product, keep the material out of the reach of children.

\* Never use the equipment without the cloth filter or the disposable dust baa.


\* Use only original spare parts in order to avoid damages to the product or personal injuries.

\* Do not soak the equipment in water or use it with wet hands.

\* Never vacuum ashes or cigarettes when they are still lit. Never vacuum liquids flammables, nor ashes or cigarrete butts; thin particles (toner, gypsum, cement etc.); big objects that might clog or damage the hose and nozzles; sharp objects that might break the dustbag (staples, needles, glass).



# Conheça Seu Produto e Acessórios Producto y Accesorios Your Product and Accessories

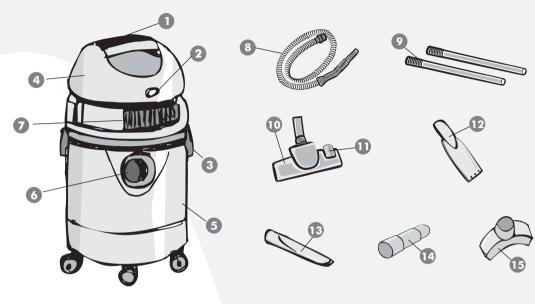

#### Port

- Alça de transporte
- O2 Botão Liga/Desliga
- 03 Fecho lateral
- 04 Tampa
- 05 Recipiente
- 06 Conexão da mangueira
- 🕠 Saída de ar
- 08 Mangueira
- 109 Tubos prolongadores
- Bocal para piso
- Botão de acionamento da escova
- 12 Bocal chato
- Bocal para cantos e frestas
- 14 Adaptador do bocal de piso
- Bocal de sopro

## Espa

- Manija para el transporte
- 02 Llave "ON/OFF"
- 03 Cierre lateral
- 04 Tapa
- 05 Recipiente
- 66 Conexión de la manguera
- O7 Salida de Aire
- 08 Manguera
- 09 Tubos de extensión
- 10 Bocal para piso
- Botón de accionamiento de
  Cepillo
- 12 Boquilla para tapizados
- Boquilla para rincones
- 14 Adaptador
- 15 Boquilla de soplo

## Engl

- ① Handle
- 02 "ON/OFF" button
- 03 Side lock
- 04 Lid
- 05 Recipient
- 06 Hose connection
- Air outlet
- 08 Hose
- 09 Extensión tubes
- 10 Floor Nozzle
- Brush activating button
- 12 Upholstery nozzle
- 13 Crevice nozzle
- Adapter
- 15 Blow nozzle

## Meio Ambiente Medio Ambiente The Environment

Port

A Electrolux, como líder mundial do mercado de eletrodomésticos, tem o compromisso de oferecer produtos que consumam menos recursos naturais, tais como água e energia, gerem menos ruído e sejam fabricados com materiais recicláveis, colaborando para a preservação do meio ambiente.

Apesar de seu produto ser fabricado dentro dos mais altos padrões de qualidade e segurança, vai chegar um dia em que deverá ser substituído por um novo. Nesse momento você deverá procurar informações junto ao departamento de limpeza da sua cidade, sobre a melhor forma de descartá-lo. Praticando esta coleta seletiva você contribuirá para reduzir o volume diário de resíduos enviados a aterros, diminuir a extração de novos recursos naturais, a limpeza urbana e saúde pública, a geração de trabalhos diretos e indiretos e para a melhoria da qualidade de vida local e alobal, entre outros.

#### Política ambiental Electrolux

"É nossa intenção conduzir as ações da empresa dentro do conceito de desenvolvimento sustentável de forma que nossos produtos, serviços e manufatura tenham o menor impacto para a sociedade."

(Espa

Electrolux, como líder mundial del mercado de electrodomésticos, se compromete a ofrecer productos que consuman menos recursos naturales, tales como el agua y la energía; productos más silenciosos y fabricados con materiales reciclables para colaborar de este modo con el medio ambiente.

Aunque su producto haya sido fabricado dentro de las normas de seguridad y alta calidad, el día que usted desee cambiarlo por otro más moderno, deberá informarse con la municipalidad de su ciudad sobre la mejor forma de desecharlo. De esta manera usted ayudará a reducir el volumen diario de residuos enviados a los depósitos de basura y evitar la extracción de más recursos naturales, mejorar la limpieza urbana y la salud pública; ayudará en la generación de trabajos directos e indirectos y al aumento de la calidad de vida local y global, etc.

#### **Política Ambiental Electrolux**

"Es nuestra intención conducir las acciones de la empresa dentro del concepto de desarrollo sostenido, de forma que nuestros productos, servicios y manufactura tengan el menor impacto em la sociedad y su medio ambiente."

Engl

Electrolux, as the world leader in the appliance market is committed to offering products that help to preserve the environment by reducing the consumption of natural resources such as water and energy, by generating less noise and by manufacturing products with recycled materials.

Although Electrolux products are manufactured in accordance with the highest standards of quality and safety, a day will come when the product needs to be replaced. At this time you should request information from your local sanitation department about the best way to dispose it. By recycling, you will be contributing to reduce the daily volume of waste sent to landfills as well as cutting down on the extraction of new natural resources, you will be helping with urban sanitation and public health and the creation of jobs directly and indirectly and you will be helping to improve the life quality locally and globally, among others.

### **Electrolux Environmental Policy**

"It is our intention to lead the company's actions within the sustainable environment concept so that our products, services and manufacturing will produce the lower impact to our society"



## Limpeza e Manutenção Limpieza y Mantenimiento **Cleaning and Maintenance**

Acessórios **Accesorios Accessories** 



#### Para aumentar a vida útil do Para aumentar la durabilidad To increase your vacuum seu aspirador, siga alguns cuidados básicos de limpeza e tomados algunos cuidados manutenção.

- \* Faça regularmente a limpeza nas \*Haga, con frecuencia, la limpieza pecas principais utilizando um pano úmido, deixando-as secas antes de auardá-las.
- \* O saco descartável protege o motor e mantém a parte interna do aspirador sempre limpa quando se aspiram substâncias secas.
- \* Quando o saco descartável esté llena, deberá ser sustituida. estiver cheio deve ser substituído.

# de su aspiradora, deben ser

en las piezas principales con un paño húmedo, dejándolas secas antes de auardarlas.

\*La bolsa descartable protege el motor y mantiene siempre limpia la parte interna de la aspiradora. \*Cuando la bolsa descartable



## cleaner lifetime, some basic procedures must be followed.

\*Clean the main parts regularly with a damp cloth, drying them before putting again into position.

- \*The disposable dustbag protects the motor and keeps the inside of the vacuum cleaner clean.
- \*When the disposable dustbag is full, it must be replaced.



#### Limpeza do Filtro

Remova o filtro permanente e limpe-o com uma escova ou esponja levemente para evitar danos:

# poderá sofrer danos se:

- O aspirador for ligado sem a bója ou o filtro permanente.
- A succão de líquidos for realizada com o aparelho deitado ou desequilibrado.
- For utilizado em tensão inadeauada.
- Quando aspirar sólidos sem o uso do saco descartável.

Não use álcool, saponáceos, áqua quente ou solventes para limpeza.

Caso o filtro permanente esteja danificado, deverá ser substituído.

#### Limpieza del Filtro

Para limpiar el Filtro Permanente retire la tapa del recipiente y remueva la basura cepillando suavemente

# podrá sufrir daños si:

-La aspiradora fuera prendida sin el flotador o el filtro permanente.

-La succión de líquidos fuera realizada con el aparato en la horizontal o desequilibrado.

-Después de usar la aspiradora, enrolle el cable eléctrico en la cavidad existente en la parte superior del aparato.

# **Cleaning the Filter**

To clean the permanent filter, remove the lid from the recipient and remove the dirt using a soft

#### O motor de seu aspirador El motor de su aspiradora Your vacuum cleaner can be damaged if:

-The vacuum cleaner is turned on without the float or the permanent

-The liquid suction is performed with the machine laying on the floor or out of balance.

-After using the vacuum cleaner. place the power cord in the opening on the head.

Caso el filtro permanente esté If the permanent filter is dañado, deberá ser sustituido. damaged, it must be replaced.





(Espa









Engl

- Tubos prolongadores:Tubos proietados para aumentar o alcance do aspirador em locais como: piso, tetos, cortinas altas. Os acessórios deverão ser conectados aos mesmos.
- 02 Bocal para pisostoietado para ser usado tanto em pisos frios como em carpetes e tapetes. Pressione o pedal para ajustar o bocal para o tipo de piso deseiado.
- 03 Bocal para cantos e frestas: Projetado para aspirar locais de difícil acesso, tais como frestas, cantos de sofás, estofamentos e outros.
- 04 Bocal chato Projetado para aspirar locais de difícil acesso, onde o bocal de cantos não alcanca, como entre bancos de carro e outros.
- 05 Saco descartável (papel)Seu objetivo é reter e armazenar o pó e resíduos sólidos, mantendo a parte interna do aspirador sempre limpa. Quando aspirar líquidos, retire este
- 06 Filtro de panoEste acessório deve sempre ser mantido no aspirador. pois sua função é proteger o filtro permanente. É lavável e ao estar seco deve ser colocado no aparelho.
- 07 Filtro permanente O aspirador nunca poderá funcionar sem este acessório, cuia finalidade é proteger o motor de impurezas aspiradas. A sua ausência causará sérios danos ao aparelho.
- 08 Adaptador Adaptador que liga os tubos ao bocal de piso.
- Bocal de soproProjetado para ser conectado a saída de ar, possibilitando o aproveitamento desta para limpeza de áreas que não podem ser aspiradas, como teclados de computadores e piano.

- aumentar el alcance de la aspiradora en pisos, techos, cortinas. Los accesorios deben conectarse a estos tubos.
- Bocal para pisos cepillo de suelos 02 Floor Nozzle he floor nozzle can be puede ajustarse para pisos duros o alfombras mediante un pedal en su parte superior Presione este pedal para ajustar el bocal para el tipo de suelo auerido.
- Bocal para rincones y hendiduras: Diseñado para aumentar la eficiencia de la aspiradora en rincones y hendiduras de tapizados y lugares de difícil acceso.
- Bocal de tapizadostoyectado para aspirar tapizados: de asientos de auto. sillones, cortinas, almohadones y otros tapizados.
- Bolsa descartable (papel) 30 objetivo es aspirar el polvo y residuos sólidos, manteniendo siempre limpia la parte interna de la aspiradora, con vistas a la comodidad del usuario. Cuando la bolsa/filtro esté llena deberá ser sustituida
- Filtro de telas ste accesorio debe ser mantenido en la aspiradora, pues su función es la de proteger el filtro permanente. Es lavable y debe ser colocado nuevamente en el aparato, 07 Cloth filter: The vacuum cleaner cuando se seaue.
- Filtro permanente La aspiradora nunca podrá funcionar sin este accesorio, cuya finalidad es la de proteger el motor, contra las impurezas aspiradas. La ausencia del filtro permanente en la aspiradora podrá causar daños irreparables al motor.
- Adaptador: Adaptador que conecta los tubos a la boquilla de piso.
- Bocal de soploProyectado para ser conectado en la salida de aire, posibilitando la limpieza de áreas de difícel acesso, como teclados de ordenadora y de piano.

- Tubos de extensiónDiseñados para (iii) Extension tubes: Designed to increase the reach of the vacuum cleaner on floors, ceilings, curtains. The accessories must be connected to these tubes
  - used on hard floors (tiles) and on rugs or carpets. To adapt it to the desired function, press the pedal on its upper
  - Crevice nozzleDesigned to improve the vacuum cleaner performance in corners and wall and furniture openings.
  - Upholstery nozzle:Designed to vacuum car seats, sofas, curtains, pillows and other upholstered objects.
  - Disposable bag (paper) lts objective is to absorb dust and solid residuals, keeping the internal part of your vacuum cleaner always clean in order to provide better conditions to the owner When full, it must be
  - Cloth filter: This accessory must always be kept in the vacuum cleaner. because its function is to protect the permanent filter. It can be washed and when dry must be replaced in the equipment.
  - should never be used without this accessory, which objective is to ensure the motor protection against vacuumed impurities. When it is missing, serious damage will be caused to the equipment.
  - 08 Adapter: Adapter that links the tubes with the floor nozzle.
  - 09 Blow nozzleDesigned to be connected to the air outlet, enabling cleaning areas that are difficult to vacuum, such as computer and piano keyboards.

## **Como Utilizar o Aspirador** Cómo se Debe Usar la Aspiradora **How to Use Your Vacuum Cleaner**













- aspirador com o pluque ligado na tomada.
- \*Conecte a manqueira de sucção no bocal do aspirador.
- selecione o acessório mais indicado.

#### Aspirando sólidos:

Para melhor higiene e conservação do aspirador, existe o filtro permanente (1), o filtro-pano (2) e o saco descartável (papel) (3). Todos devem ser usados simultaneamente.

#### Aspirando líquidos:

Para aspirar líquidos, retire o filtro de papel. Use o próprio recipiente como depósito (4).

A aspiração é feita normalmente. Assim que o nível d'áqua atinje seu limite, o aspirador interrompe o processo de sucção.

Após a aspiração, retire a mangueira e faça sua limpeza em água corrente.

Assim que a sucção se interromper, retire a tampa e esvazie o recipiente (5).

Antes de recolocar a tampa no lugar, lave e segue o filtro de pano.

Deixe secar os filtros antes de recolocá-los no aparelho.

- aspiradora con el 102 tomacorriente conectado a la toma de corriente.
- \*Conecte la manguera de \*Conforme o tipo de limpeza, @ succión en el bocal de la \*Choose the best accessory aspiradora.
  - \*Conforme el tipo de limpieza, seleccione el accesorio más indicado.

#### Aspirando sólidos:

Para la higiene y conservación del aparato, hay un filtro permanente (1), un filtro de tela (2) v la bolsa descartable (papel) (3). Todos deben ser usados simultáneamente.

#### Aspirando líquidos:

Para aspirar líquidos, retire la bolsa de papel. Use el propio recipiente como depósito (4). La operación es hecha normalmente. Cuando el nivel de aqua alcance su límite, la aspiradora interrumpe el proceso de succión. Después de aspirar, retire la manquera y límpiela en aqua corriente. Tras la interrupción de la succión, retire la tapa y vacíe el recipiente (5). Antes de colocarlos nuevamente, lave el filtro de tela.

\*Seque los filtros antes de ponerlos nuevamente en el aparato.

- vaccum cleaner with the plua on the socket.
  - 02 \*Connect the hose to the vacuum cleaner nozzle.
  - according to your needs while cleanina.

#### **Vacuuming solid:**

For a better cleaning and maintenance there are the permanent filter (1) the cloth filter (2) and the disposable bag (paper) (3). All of them must be used simultaneously.

#### Vacuuming liquid:

To vacuum liquid, take out the dustbag and use the recipient as a deposit (4). The vacuum as usual. When the water reaches the limit, the vacuum cleaner will no longer have any suction. When this happens, remove the hose and clean it in water. Remove the lid and drain the tankt (5). Before putting the lid in place, remove and wash the cloth filter

\*Dry the filters before replacing them into the machine.

## Trocando o Saco Descartável Cambiando la Bolsa Desechable Change the Disposable Bag





Espa





Port

Solte os fechos laterais e levante a tampa (1).

Com os dedos polegares sobre o bocal do saco, pressione em sentido contrário ao de encaixe para retirar o saco cheio (2).

Encaixe o bocal do novo saco descartável no bocal de conexão da manqueira (3).

Acondicione-o de forma que haja o aproveitamento total de seu volume (4).

Recoloque a tampa e trave os fechos laterais.

Para aspirar líquidos, retire o saco descartável e utilize o próprio recipiente do aspirador como depósito.

\*Quando o líquido atingir o nível máximo o aspirador perderá a sucção automaticamente. Esvazie o recipiente e reinicie a operação.

Utilize somente sacos descartáveis de pó originais Electrolux. O saco de pó descartável Electrolux possui duplo poder de filtragem.

Suelte las trabas laterales y levante

Con los dedos pulgares sobre el bocal del filtro, presione en sentido contrario al del encaje para poder retirar el filtro lleno.

Encaje el bocal del filtro en el bocal de conexión de la manauera.

Instale la bolsa descartable. fijándolo en el bocal. Manténgala de forma a conseauir el aprovechamiento total de su volumen. Coloque nuevamente la tapa y cierre las trabas laterales. Para aspirar líquidos, retire la bolsa descartable y utilice el propio recipiente de la aspiradora como depósito.

Utilice solamente bolsas descartables de polvo originales. La bolsa descartable de polvo original posee doble poder de filtración. En caso de que haya dificultad para encontrar piezas originales, contacte nuestro Servicio de Atención al Cliente.

\* En algunos mercados, el T3002 es vendido con filtro de tela. Para instalar y usar el filtro de tela, siga as mismas instrucciones que para el filtro de papel.

Cuando el filtro esté lleno. retírelo y abra el cierre para limpiar. Limpie el filtro y cierre completamente antes de recolocarlos en la aspiradora. No Limpie el filtro con la tela

moiada. Actualmente muchos países han cambiado de bolsa de tela a bolsa de papel

Release the side locks and lift the

With your thumbs on the bag opening, press on the opposite direction to remove the full baa. Fit the bag opening to the connection hose opening.

Replace the disposable bag, fitting it to the opening. Place it correctly in order to provide a complete use of its volume. Replace the lid and use the side locks. To vacuum liquids, remove the disposable dustbaa and use the tank

Use only the original disposable dustbag. The disposable dustbaa has double filtration power. In case of any problems in finding original spare parts, please contact The Customer Service.

\* In some markets, the T3002 is avaliable with textile bag. To install and use the textile bag follow the instructions regarding the paper bag.

Wen bag is full, take out the bag and open the zipper. Then empty the bag in a dust bin and close the zipper completely before inserting the bag again in the vacuum cleaner.

Do not clean the textile bag with water.

Many countries have already changed from textiles to paper bags.